


小電力型ワイヤレスコール登録方法(簡易版)

本資料では送信器と受信器の登録の基本的な方法を説明します。
 詳細な設定や注意事項については各製品に付属の取扱説明書も併せてお読み願います。

1. 送信器の準備

- (1)送信器のフタを開けて、付属の電池(CR2)をセットして、ふたを閉めます。
- (2)入力スイッチを接続して、入力スイッチを押します。
 この時、送信器正面右下の送信灯(小さな窓)が赤く光ったら、信号を発信していることが判ります。

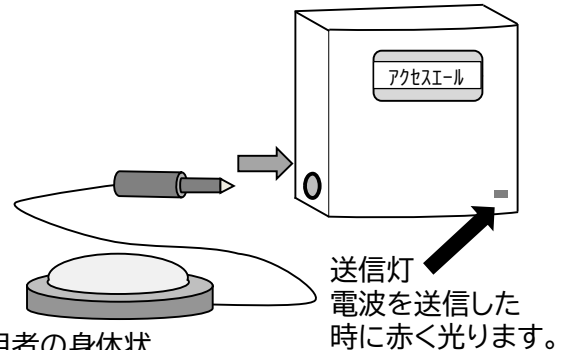

入力スイッチ(別売)
 ※イラストは一例で、ご利用者の身体状況に合わせたものを別途購入ください。


2. 受信器の準備

受信器は「卓上型受信器(弊社品番:AYL-FCP012/パナソニック品番:ECE1601P)」と「携帯型受信器セット(弊社品番:AYL-FCP013/パナソニック品番:ECE161KP)」があります。
 ご利用される受信器に応じて送信器と受信器の設定を実施願います。

2.1 卓上型受信器(ECE1601P)の場合(取扱説明書P9、P10より抜粋)

- 1 受信器の電源プラグを差し込む
 ●電源表示灯が緑色点滅、用件ランプ1が赤色点滅する。 ← **登録モード**
- 2 登録ボタンを押して登録したい報知音の用件ランプ赤色点滅させる

例) 壁掛発信器を用件ランプ2に登録する場合

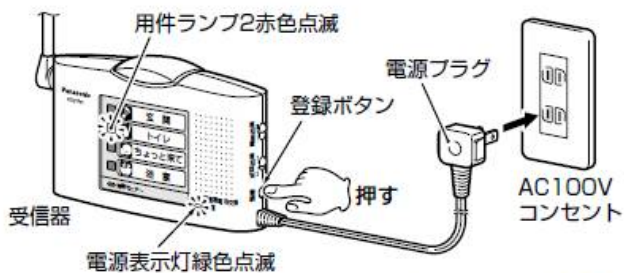

登録ボタンを押す回数	用件ランプ	報知音
— (登録モード時)	1が点滅	ブルブル
1回押すと	2が点滅	ブー
2回押すと	3が点滅	ピピッ
3回押すと	4が点滅	ポロロン

登録ボタンを押すごとに上記の表を繰り返します。

- 注 ●1台でも発信器を登録している場合は、登録ボタンを4回押すと用件ランプは消灯します。
 (押すごとに上記の表と消灯を繰り返します。ただし、消灯から用件ランプ1に戻すときには約1秒間押し続けてください。)
- チャイム発信器または熱線センサー発信器と組み合わせて来客報知音「ピンボン」音を鳴らすこともできます。
 詳しくは発信器に付属の説明書を参照してください。

- 3 発信器の押ボタンを押す
- 4 受信器に登録される
 ●用件ランプ2が赤色点灯し、報知音が鳴る。



- 注 ●報知音が止まると用件ランプ2が赤色点滅し、引き続き登録できます。発信器を複数台登録する場合は②、③の操作を繰り返してください。
 ●31台目を登録しようとするとき受信器から警告音「ピッピッピッ」音が鳴り登録できません。
 ●登録時は着信ランプは点滅しません。

- 5 登録ボタンを3回押して、用件ランプを消灯させる

●電源表示灯が緑色点灯する。 ← **登録完了**



- 注 ④の登録から約1分間経過すると、自動的に**登録完了**します。

2.2 携帯型受信器セット(ECE161KP)の場合(取扱説明P45~P52より抜粋)

電源を入・切するには

電源入・切は、**A** **B** 2つの方法から選択できます。(出荷時は**A**)

- 電源を入れた方法でしか電源は切れません。
[B]方法で電源を入ると、[A]方法では電源は切れません。
- [B]方法の場合、本体裏面の固定用ネジははずさないで、電源入・切ができないので、お客様が間違えて操作されるのを防ぎます。
- 発信器を少なくとも1台以上登録しないと、電源入・切の変更はできません。



A 操作ボタンで電源を入・切する(出荷時)

- 入** 操作ボタンを2秒以上押す
- 切** 操作ボタンを3秒以上押す
- 電池を入れると、自動的に電源が入ります。この場合 [A] 方法で電源が入りますので、そのまま使用してください。
- 電池が切れても電池をはずさなければ、切れる前の電源入方法を記憶しています。また、[A] 方法では電源切の状態でも充電可能です。

B 設定ボタンと登録消去ボタンで電源を入・切する


- 入** 設定ボタンと登録消去ボタンを同時に3秒以上押す
- 切** 設定ボタンと登録消去ボタンを同時に4秒以上押す
- 電池を入れると、自動的に電源が入ります。最初電池を入れた場合は [A] 方法で電源が入りますので、一度 [A] 方法で電源を切ってから、再度 [B] 方法で電源を入れてください。(一度 [B] 方法で電源を入ると、電池を入れた場合でも [B] 方法で電源が入ります。)
- 電池が切れても充電台に置くことで、自動的に電源入になり充電します。電池切れになる前の電源入方法を記憶しているので、電池カバーを開けることなく、使用できます。

設定モード画面にするには

●発信器の登録や音・振動設定などは**設定モード**で行います。使用時は**通常モード**で使用します。

●電源を入れた状態で、設定ボタンを1秒以上押す。

- 設定モード(登録表示)になります。
- 注:液晶表示部に呼び出された番号が表示されている場合は、設定ボタンを押して番号の表示を消去しないと、設定モードにはできません。

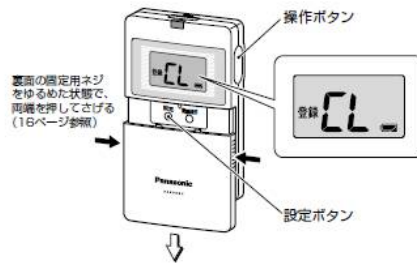


●操作ボタンを押すたびに**設定モード**の項目送りができます。

設定モードの画面切替方法

- 発信器の登録表示画面
使用する発信器を登録します。
- 発信器の登録消去表示画面
登録された発信器を登録消去します。



- 受信時の音鳴動設定表示画面
受信時の音鳴動の「有(音響)・無」を選択します。
- 受信時の振動設定表示画面
受信時の振動の「有・無」を選択します。



- 注:1台以上発信器を登録した場合は、操作ボタンを押さずにそのまま放置しても約1分後に**通常モード**になります。
1台も発信器を登録していない場合は、登録モードのままです。

通常モードの表示画面



発信器の登録を消去するには

- 携帯受信器を**設定モード**にして、**登録消去表示**にします。(46~47ページ参照)
- 消去方法は「個別消去」と「全消去」の2通りあります。




- 注:1台も発信器が登録されていない場合は、登録消去表示になりません。

受信時の音・振動設定をするには

●発信器からの呼出を報知音または振動(パイプ)でお知らせします。また、報知音と振動の両方で知らせることもできます。

- 携帯受信器を**設定モード**にして、**音鳴動設定表示**または**振動設定表示**にします。(46~47ページ参照)

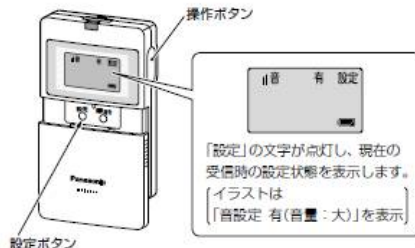

「設定」の文字が点灯し、現在の受信時の設定状態を表示します。
(イラストは「音設定 有(音響:大)」を表示)

変更する場合は



動作確認

- 全ての発信器の登録が完了してから、発信器を操作して携帯受信器が正常に動作することを確認してください。

【ご注意】

ご利用に際しては、以下の点に十分注意願います。

- 本ワイヤレスコールシステムは、ナースコールの代替としての使用は出来ません。
- 送信器と受信器の電波の到達距離は障害物のない場所での水平見通し距離で卓上受信器(ECE1601P)で約40m、携帯型受信器セット(ECE161KP)で約30mです。ご使用になられる環境で電波が確実に届くことを確認して下さい。
- 送信器に外部スイッチ等を接続して使用する場合は、ケーブルの断線が無いことを常に確認しながら使用してください。
- 各製品に付属の取扱説明書も必ずお読み下さい。

【製造販売元】

アクセスエール株式会社
〒567-0032

大阪府茨木市西駅前町6-22-301

TEL:072-646-7260、FAX:072-626-1113 E-mail:info@accessyell.co.jp