

機器操作が苦手な方のためのスマートリモコン

WiFi 不要でどこでも使える

高齢者、障害者向けスマートリモコン「リモコンエール」を発売



品名	リモコンエール
型番	RS-BTIREX3
希望小売価格	18,000円（税抜）
発売日	2023年12月18日

アクセスエール株式会社は手の不自由な方を対象としたスマートリモコン「リモコンエール」を12月18日より弊社ネットショップから先行発売を開始します。

近年のデジタルテレビはさらに高機能化が進み、それに伴いリモコンのボタンの数も増加、操作方法も複雑化しています。一方、高齢者や手の不自由な障害者にとっては高機能なリモコンが使いにくいというお困りごとを多数耳にします。家電製品の操作もできるスマートリモコンも登場していますが、やはり設定も操作も複雑です。しかも、その多くはWiFiが必須であったり、明瞭な声で無いと認識しないなど、高齢者や障害者にとっては決して使いやすいとは言いがたいものでした。

「リモコンエール」はそのような課題を解決すべく、高齢者や身体障害者を主な対象者としたシンプルなスマートリモコンです。開発にあたってはクラウドファンディング「Ready For」で開発資金を募集、約1カ月間で322名/400万円を超える支援を受け、今回の発売に至りました。

手の不自由な方が家電を操作できる、新しい「リモコン」を提供したい！

松尾光晴

The image shows a screenshot of a crowdfunding project page. At the top left, there is a red banner with the word '成立' (Success) and a yellow sticky note that says '入札あり！ 高齢者への 操作 不便 / 1.2'. Below this, a photo shows a person lying in bed using a device. A blue banner reads '市場は小さくとも、「ほしい」の声に応えたい。' (Even if the market is small, we want to respond to the voice of 'I want it'). Below that, another blue banner says '障害者向け「家電リモコン」開発' (Development of 'Home Appliance Remote Control' for people with disabilities). A diagram shows an iPhone/iPad connected via Bluetooth to a 'リモコンユニット' (Remote Control Unit), which then sends an '赤外線信号' (Infrared signal) to a TV. A '家機アダプタ' (Home Appliance Adapter) and '入力スイッチ' (Input Switch) are also shown.

ご協力ありがとうございます！
あなたのシェアで220人がプロジェクトを
訪れました。

支援総額

4,121,500円 目標金額 3,000,000円

支援者 募集終了日

322人 2023年6月30日

♡ 21

支援履歴の確認はこちら

<https://readyfor.jp/projects/r...>

コピー

専用URLを使うと、あなたのシェアによってこのプロジェクト
に何人訪れているかを確認できます



クラウドファンディング ホームページ：<https://readyfor.jp/projects/remokon>

本製品はスマートフォン(iPhone)と赤外線リモコンユニットの組み合わせで構成されています。

テレビだけで良いので、気軽に身体のわずかに動く部位で操作がしたい、という方にはぴったりの商品です。

【主な特長】

1. iPhoneを活用した高齢者、障害者に使いやすいアプリとリモコン専用ユニットのみで構成、大型のボタンのタッチまたは外部スイッチ※1)によるオートスキャン方式の簡単操作
2. WiFi 不要※2)、Bluetooth と赤外線との連携のみでテレビ操作が可能
3. iPhone6S など古い機種から対応することで、古い iPhone をテレビ専用リモコンとして活用可能

※1 外部スイッチによる操作には別途、障害に応じた入力スイッチ(別売)や接続機器が必要

※2 アプリのダウンロード、アップデートでは、電話回線または WiFi による通信が必要

【お問い合わせ先】

アクセスエール株式会社 TEL:072-646-7260 FAX:072-626-1113

電子メール [:info@accessyell.co.jp](mailto:info@accessyell.co.jp)

ホームページ URL:<http://www.accessyell.co.jp/>

ネットショップ URL:<https://accessyell.myshopify.com/>

【操作方法】

リモコンエールは以下の簡単な操作で使します。

【1】画面のタッチ

操作したいボタンを画面上で直接タッチします。

操作方法は一般的なスマートフォンの操作と同じですが、動作に

応じた細かい音声ガイドがあります。指を触れたときに反応するか、

離れた時に反応するか、など、使いやすくするための様々な設定が用意されています。




【2】入力スイッチによるスキャン操作

手が不自由で、画面のそれぞれのボタンを直接押して

操作することが難しい場合は、身体の状態に合わせた

入力スイッチを使ってアプリの画面のボタン操作ができます。

※)入力スイッチ。変換アダプタは別途ご準備下さい

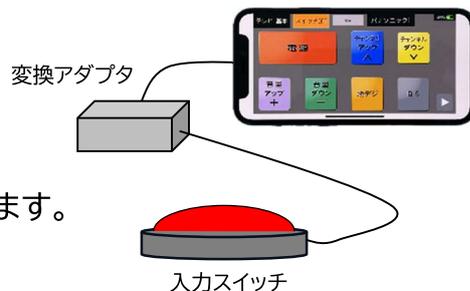

(操作方法の一例)

入力スイッチを押すと、各ボタンが赤い枠で囲まれます。この赤い枠が一定時間毎に移動します。(画面は「標準操作」時の画面)



操作したいボタンの枠が赤くなった時に入力スイッチを押すと、リモコンユニットから赤外線信号が発信されます。この操作を繰り返すことで、身体のわずかな動きだけでテレビの基本的な操作を可能とします。また、ご利用者一人ひとりに合わせて、設定を細かくカスタマイズして、使いやすいように調整することができます。

操作メニューはご利用者の状況にあわせて、以下の3つのモードからの選択が可能です。

【標準】



【最少】



【最大(3画面を切替)】



本体に接続する入力スイッチは、手や足で押す基本的な入力スイッチだけでなく、頬や舌で軽く触れることで動作するタイプもあり、これらの入力スイッチを適合させることで、様々な障害のある方に対応します。

